

掠影说明书



附件表

A		电源螺丝	x 6	D		束线带	x 6
B		主板、2.5英寸硬盘螺丝	x 13	E		铜柱	x 3
C		3.5英寸硬盘螺丝	x 8	F		铜柱套	x 1

产品规格表

型号	掠影
机箱尺寸	453*235*450MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*2、HD AUDIO
主板兼容性	ATX、MATX、ITX
3.5硬盘位	2
2.5硬盘位	2
PCI扩展位	7
最大显卡长度	410MM
最大CPU散热高度	181MM
风扇安装位	主机板：3*120MM 顶板：3*120MM/2*140MM 后板：1*120/140MM 电源仓上面：2*120MM 底板：1*120MM
冷排安装位	主机板：支持240水冷 顶板：支持240/360水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	33MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整


1 机箱开启方式

从后板掀开两侧板



2 安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

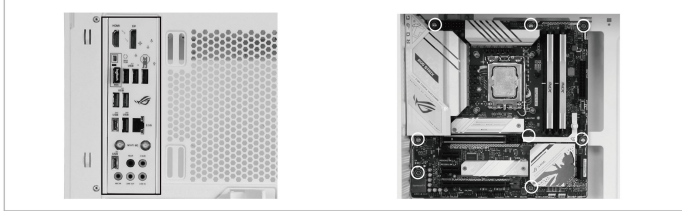

3 安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定



7 底板HDD硬盘安装

把HDD硬盘放到底板并对准孔位从下面固定螺丝




8 主板硬盘架SSD硬盘和HDD硬盘安装

拧开主板背面硬盘架螺丝取出硬盘架，放入SSD硬盘从后面固定螺丝



或把HDD硬盘放到硬盘架上面对准孔位，从后面固定螺丝
把安装好的硬盘架装主机板背面对准插槽固定螺丝

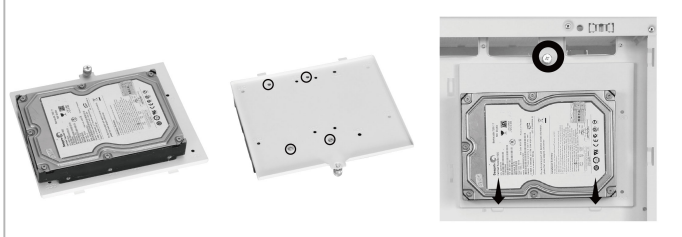

4 主板、顶板、后板散热风扇安装

主机板调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝




5 电源仓、底板散热风扇安装

电源仓、底板风扇调整往上吹风对准孔位，从上面固定螺丝



6 水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）

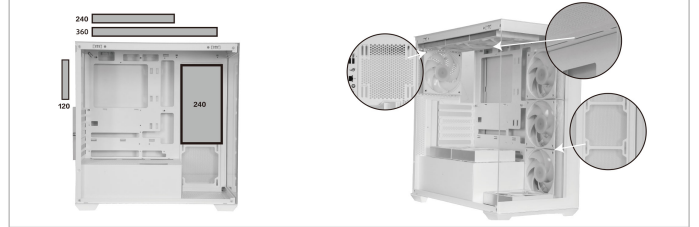

9 显卡横装

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝



10 安装机箱线材

HD Audio和一体式开机接口线材安装

将HD Audio音频接口和一体式开机接口插入对应孔位



USB3.0安装

取出机箱I/O线材，将USB3.0插头插入对应孔位

