

映像说明书



附件表

A	电源螺丝	x4	E	铜柱	x3
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x19	F	铜柱套	x1
C	3.5英寸硬盘螺丝	x4	G	显卡螺丝	x3
D	扎带	x6			


产品规格表

型号	映像
机箱尺寸(宽x高x深)	442 *285*410MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*1、HD AUDIO
主板兼容性	M-ATX、ITX、ATX
3.5硬盘位	1
2.5硬盘位	2
PCI扩展位	7
最大显卡长度	400MM(主板板水排255MM)
最大CPU散热高度	166MM
风扇安装位	主机板: 3*120MM/2*140MM 顶板: 3*120MM 后板: 1*120MM 底板: 3*120MM
冷排安装位	主机板: 支持240/280水冷 顶板: 支持120/240/360水冷 后板: 支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	99MM


*产品规格可能根据不同批次进行调整

1 机箱开启方式

从机箱后面抠开右侧板, 拧开上盖螺丝取下上盖

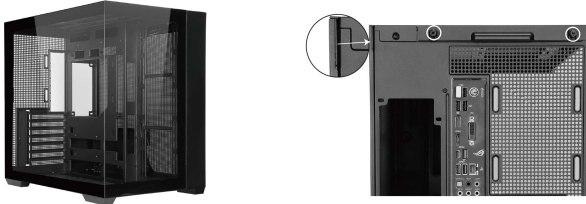

从左侧板上面拧开螺丝取下左侧板, 从前面板上面拧开螺丝取下前面板

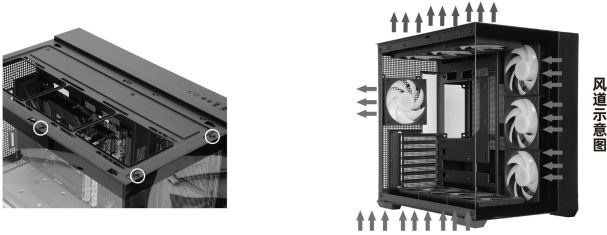

3 电源安装

将电源放入电源仓, 从后面使用电源螺丝固定




4 主机板、顶板、后板散热风扇安装

主机板调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位, 从机箱骨架外部固定螺丝
顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位, 从机箱骨架外部固定螺丝



2 主板安装

先将主板IO挡板扣入(一体式IO主板可忽略)
然后放入主板(注意机箱调整铜柱和主板孔位对应)

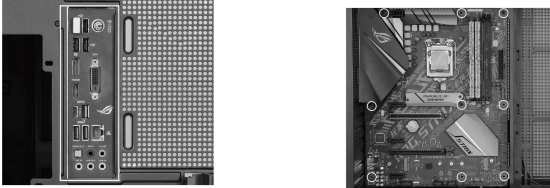

5 底板风扇安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位, 从底板下面固定螺丝



6 水冷的安装

将冷排对准螺丝孔位, 从机箱骨架外部固定螺丝(冷排风扇固定方式详见散热器说明书)



8 显卡安装

取下对应的PCI挡板安装显卡, 对准槽位并固定螺丝



7 主机板背面硬盘架SSD硬盘和HDD硬盘安装

拧开主机板背面硬盘架螺丝取出硬盘架




把SSD硬盘放到硬盘架上面对准孔位, 从里面固定螺丝
把HDD硬盘放到硬盘架里面从两侧固定螺丝, 把安装好的硬盘架锁回主机板背面



9 安装机箱线材

USB3.0安装

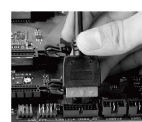

将机箱USB3.0插入相应的孔位

HD Audio安装



将HD Audio插入相应的孔位

将硬盘指示灯插在主板上标有“HDD LED”, “HD LED”, “HLED”或“LED LED”等字样的插针上

将电源开关指示灯插在主板上标有“PWR LED”等字样的插针上

将重启键插在主板上标有“RST SW”, “RES SW”, “RST”等字样的插针上

将电源开关键插在主板上标有“PWP SW”, “PWR BTN”, “RWR”等字样的插针上

注意: 正极对正极 负极对负极, 千万不要接反了