

# 小朱雀说明书



### 附件表

A	电源螺丝	x7	D	铜柱	x3
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x23	E	扎线带	x6
C	3.5英寸硬盘螺丝	x8	F	长风扇螺丝	x8


### 产品规格表

型号	小朱雀豪华版
机箱尺寸(宽x高x深)	400 * 205 * 410MM
前面板接口	USB3.0*1、USB3.1*1、USB2.0*1、HD AUDIO
主板兼容性	M-ATX、ITX
3.5英寸硬盘位	2
2.5英寸硬盘位	3
PCIe扩展位	4
最大显卡长度	330MM (前板不发风扇330, 装风扇305)
最大CPU散热高度	160MM
风扇安装位	前板: 3*120MM 顶板: 2*120MM 后板: 1*120MM 电源仓上面: 2*120MM
冷排安装位	前板: 支持120/240水冷 顶板: 支持120/240水冷 后板: 支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	30MM

\*产品规格可能根据不同批次进行调整


## 1 机箱开启方式

掀开面板，拆下左侧板，推开右侧板

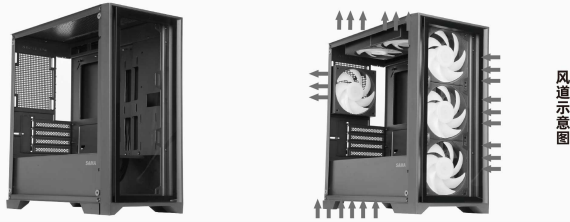

## 2 安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）  
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

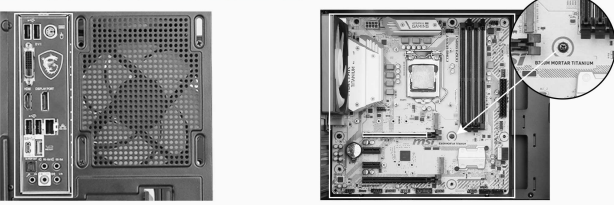

## 3 安装电源

将电源放入电源仓，从后部使用电源螺丝固定



## 7 水冷的安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝  
(冷排风扇固定方式详见散热器说明书)




## 8 主板背面2.5英寸硬盘架硬盘的安装

将2.5英寸硬盘放入主板背面并对准槽位和孔位，从后面锁上螺丝固定




## 9 电源仓3.5英寸硬盘的安装

将3.5英寸硬盘放入电源仓3.5英寸硬盘位并对准孔位，从下面锁螺丝固定

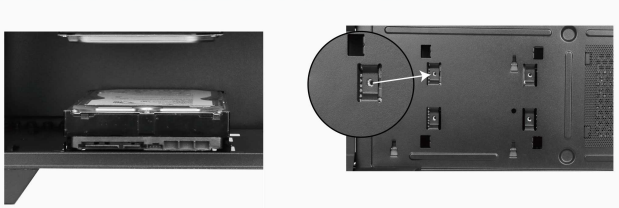


## 12 安装机箱线材

### USB3.0安装

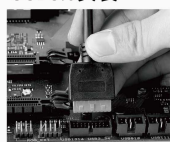

将机箱USB3.0插入相应的孔位

### HD Audio安装

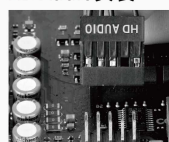

将HD Audio插入相应的孔位

## 4 前板风扇的安装

调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝



## 5 顶板和后板散热风扇的安装

调整风扇往外吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝




## 6 电源仓上面散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇




## 10 电源仓上面2.5英寸与3.5英寸硬盘的安装 (2.5SSD与3.5HDD二选一)

把2.5英寸硬盘放入电源仓上面并对准孔位从上面锁上螺丝固定

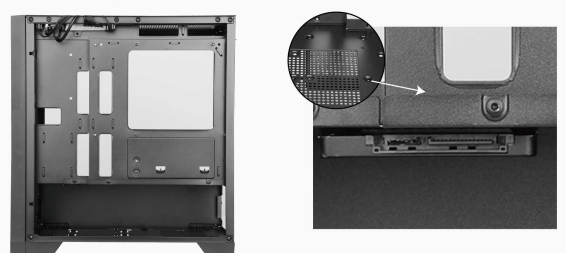


或将3.5英寸硬盘放入电源仓上面并对准孔位，从上面锁上螺丝固定

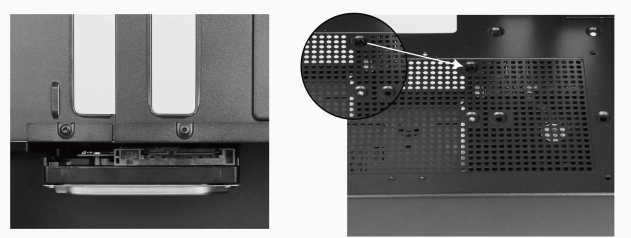

## 11 安装显卡

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

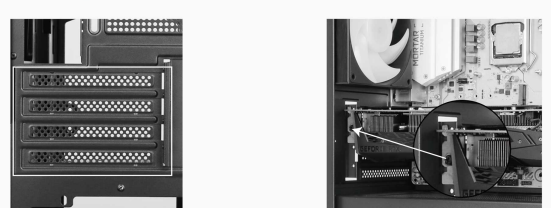

## 13 安装机箱线材



将硬盘指示灯插在主板上有“HDD LED+”，“HD LED+”，“HLED”或“LED LED+”等字样的插针上

将电源开关指示灯插在主板上有“POWER LED+”，“POWER LED-”等字样的插针上

将重启键插在主板上有“RST SW”，“RES SW”，“RST”等字样的插针上

将电源开关键插在主板上有“PWP SW”，“PWR BTN”，“RWR”等字样的插针上



注意:正极对正极负极对负极, 千万不要接反了