


昊境界说明书

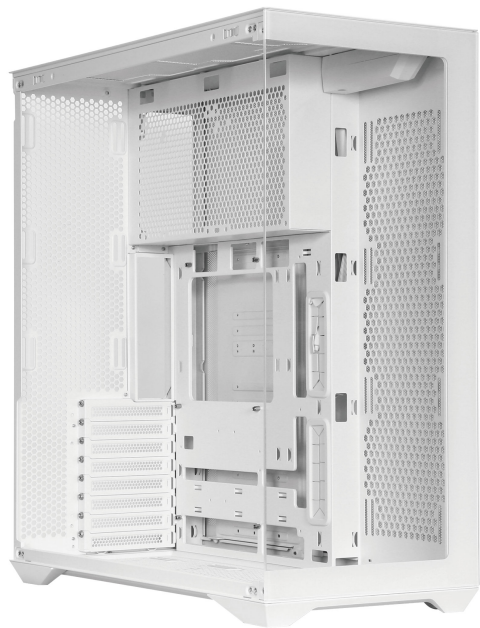

附件表

A	电源螺丝	x5	E	弹扣	x2
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x21	F	铜柱套	x1
C	3.5英寸硬盘螺丝	x12	G	理线带	x10
D	扎带	x10			

产品规格表

型号	昊境界
机箱尺寸	491*245*548MM
前面板接口	USB3.0*2、USB3.1*1、HD AUDIO
主板兼容性	ATX、MATX、ITX
3.5硬盘位	3
2.5硬盘位	4
PCI扩展位	8(可支持竖插显卡)
最大显卡长度	450MM
最大CPU散热高度	182MM
风扇安装位	主机板：3*120MM/3*140MM 顶板：3*120MM 后板：2*120MM/2*140MM 底板：3*120MM/3*140MM 电源仓上面：2*120MM/2*140MM (装140的风扇顶部装不了360水排)
冷排安装位	主机板：支持120/240/280/360/420水冷 顶板：支持360水冷 后板：支持120/240/280水冷 底板板：支持120/240/280/360/420水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	42MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整


1 机箱开启方式

从后板凹陷处撬开左右侧板



2 安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

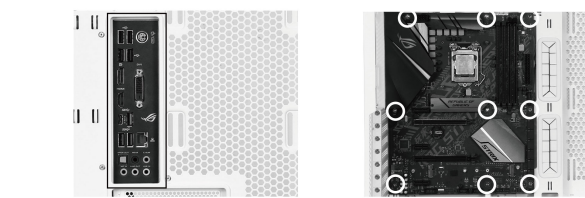

3 安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定



7 水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）



8 主板背面SSD硬盘和HDD硬盘安装

拧开主板背面硬盘架螺丝打开硬盘架，放入SSD硬盘对准孔位，从背面固定螺丝




或放入HDD硬盘对准孔位，从背面固定螺丝
把安装好的硬盘架放回原位，固定螺丝



11 安装机箱线材

HD Audio和一体式开机接口线材安装

将HD Audio音频接口和一体式开机接口插入对应孔位

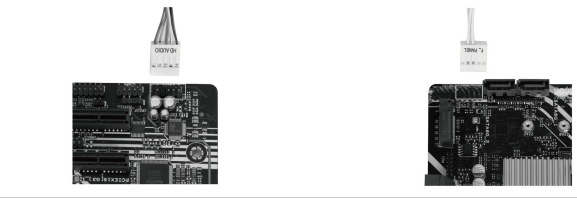

4 顶板、后板散热风扇的安装

顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝



5 底板散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇




6 主板、电源仓散热风扇的安装

调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从背面固定螺丝




9 显卡横装

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

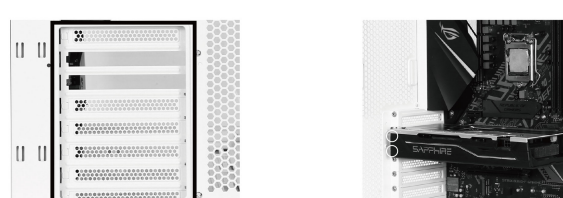

10 显卡竖装

拧开螺丝拆下PCI扩展槽旋转90度对准孔位装上PCI扩展槽固定螺丝
装上PCI挡板固定螺丝

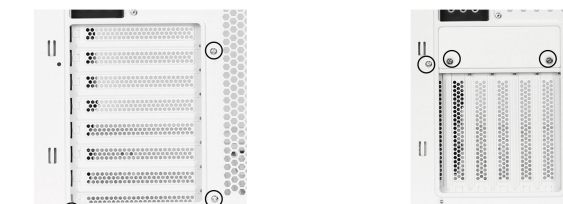

取下显卡PCI卡条，把相应的铜柱锁在对应的位置上，放入显卡延长线并锁上主板螺丝
另一端插入显卡插槽。插入显卡并锁上六角螺丝



USB3.0安装

取出机箱I/O线材，将USB3.0插头插入对应孔位

