

小映像说明书



附件表

A		电源螺丝	x6	D		铜柱	x3
B		主板、2.5英寸硬盘螺丝	x21	E		铜柱套	x1
C		3.5英寸硬盘螺丝	x12	F		束线带	x5

产品规格表

型号	小映像
机箱尺寸	443*277*375MM
前面板接口	USB2.0*2、USB3.0*1
主板兼容性	ITX、MATX
3.5英寸硬盘位	2
2.5英寸硬盘位	3
PCI扩展位	5
最大显卡长度	420MM
最大CPU散热高度	160MM
风扇安装位	顶板: 3*120MM/2*140MM 后板: 1*120MM 底板: 3*120MM/2*140MM 主机板: 2*120MM/2*140MM
冷排安装位	顶板: 支持120/240/280/360水冷 主机板: 支持240/280水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	90MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整


1 机箱开启方式

拧开后板手动螺丝、拆下左侧板、推开右侧板



2 安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

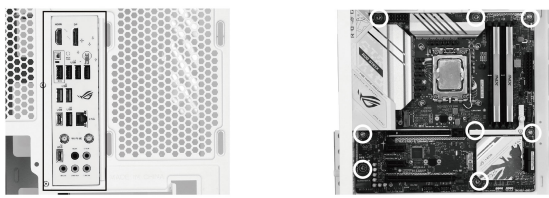


3 安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定



4 顶板、后板、主板散热风扇的安装

顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
主机板调整风扇往里吹风并对准孔位，从后面固定螺丝

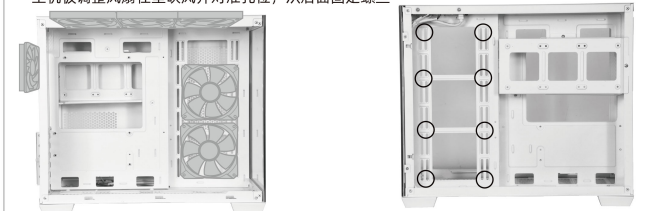

5 底板散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇



6 水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）




7 主板背面硬盘架SSD硬盘和HDD硬盘安装


拧开螺丝取出硬盘架



把2.5英寸SSD硬盘放入硬盘架上面对准孔位，从下面固定螺丝

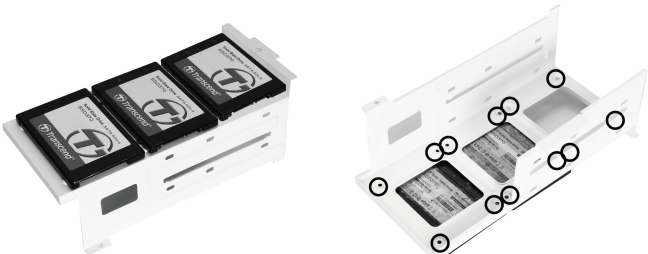


再把3.5英寸HDD放入硬盘架里面从两侧面固定螺丝，把安装好的硬盘架装回主板背面

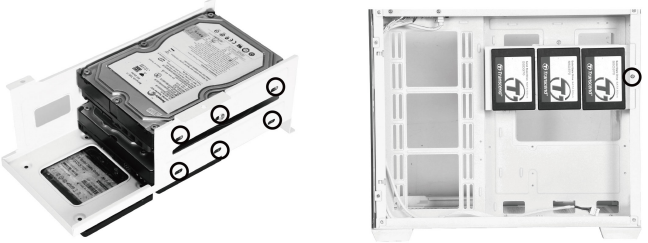


8 显卡横装

取下相应PCI卡槽，放入显卡对准孔位，锁上电源螺丝固定显卡

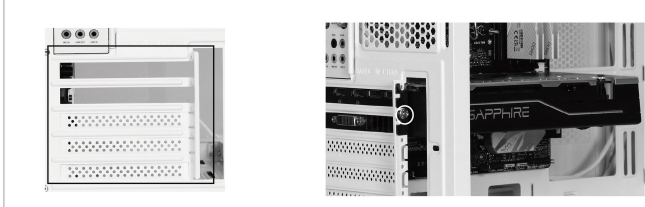


9 安装机箱线材

USB3.0安装

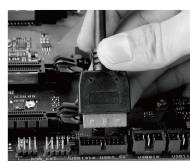

将机箱USB3.0插入相应的孔位

HD Audio安装

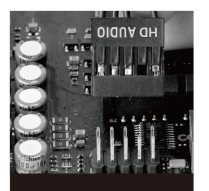

将HD Audio插入相应的孔位

HDD LED 将硬盘指示灯插在主板上标有“HDD LED”，“HD LED”，“HLED”或“IED LED”等字样的插针上

POWER LED+
POWER LED- 将电源开关指示灯插在主板上标有“PWR LED”等字样的插针上

RESET SW 将重启键插在主板上标有“RST SW”，“RES SW”，“RST”等字样的插针上

POWER SW 将电源开关键插在主板上标有“PWP SW”，“PWR BTN”，“RWR”等字样的插针上

注意:正极对正极负极对负极, 千万不要接反了