

# Q98说明书



### 附件表

A		电源螺丝	x 8	D		束线带	x 10
B		主板、2.5英寸硬盘螺丝	x23	E		铜柱套	x 1
C		3.5英寸硬盘螺丝	x 8	F		铜柱	x 3

### 产品规格表

型号	Q98
机箱尺寸	420*285*410MM
前面板接口	USB3.1*1、USB3.0*1、USB2.0*1、HD AUDIO
主板兼容性	ATX、M-ATX、ITX
3.5英寸HDD硬盘位	1
2.5英寸SSD硬盘位	2
PCI扩展位	7
最大显卡长度	400MM(主板不装水冷时)
最大CPU散热高度	165MM
风扇安装位	主板: 3*120MM/2*140MM 顶板: 3*120MM/2*140MM 后板: 1*120MM 底板: 3*120MM/2*140MM
冷排安装位	主板: 支持120/240/280水冷(最长显卡对水冷厚度小于52mm) 顶板: 支持120/240/280/360水冷(360水冷最大支持402mm) 底板: 支持120/240/280/360水冷(360水冷最大支持402mm) 后板: 支持120水冷
预装防尘网	底部/顶部
背线空间	58MM

\*产品规格可能根据不同批次进行调整

## 1 机箱开启方式

从后板扣开左侧板, 右侧板



风道示意图

## 2 主板风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往里吹风对准孔位  
从主板背面固定螺丝




## 3 后板风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往外吹风对准孔位  
从后板后面固定螺丝




## 4 顶板散热风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往外吹风对准孔位  
从顶板上固定螺丝

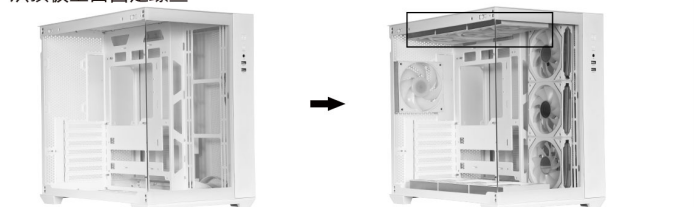

## 5 底板散热风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往上吹风对准孔位  
从风扇顶部用长风扇螺丝固定风扇

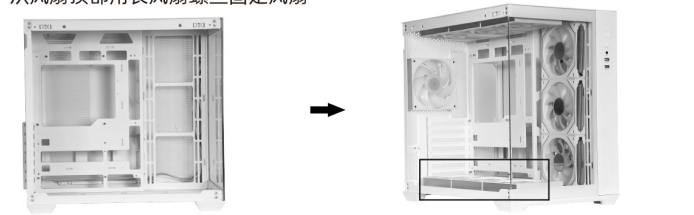


## 6 水冷安装

将冷排对准螺丝孔位, 从机箱骨架外部固定螺丝  
(冷排风扇固定方式详见散热器说明书)




## 7 电源安装

放入电源对准孔位, 从后面用六角螺丝固定电源

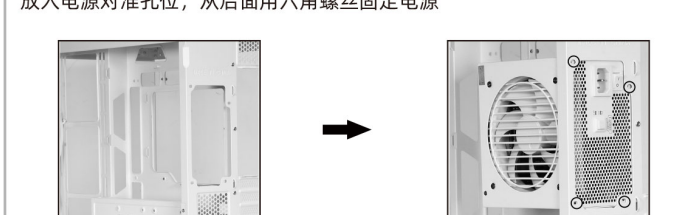


## 8 主板安装

将I/O封片卡进I/O口

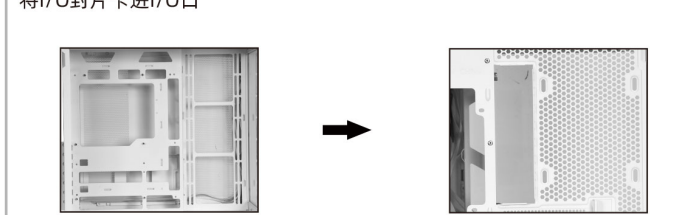

放入主板对准孔位, 锁上螺丝固定主板

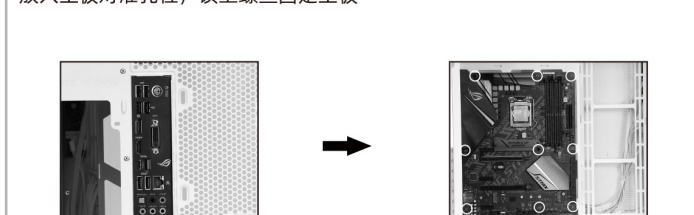


## 9 主机板背面硬盘架硬盘安装

拧开螺丝取出硬盘架



放入2.5英寸硬盘对准孔位, 从背面固定螺丝  
再把3.5英寸硬盘放入硬盘架背面对准孔位, 从两侧固定螺丝

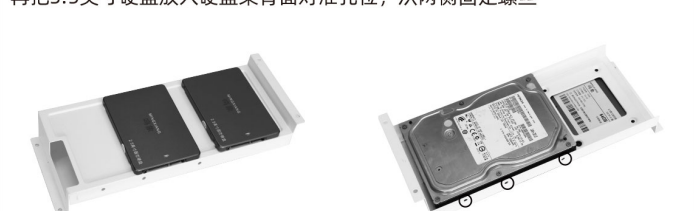


把安装好的硬盘架装回主机板背面对准孔位固定螺丝



## 10 显卡安装

取下相应PCI卡槽

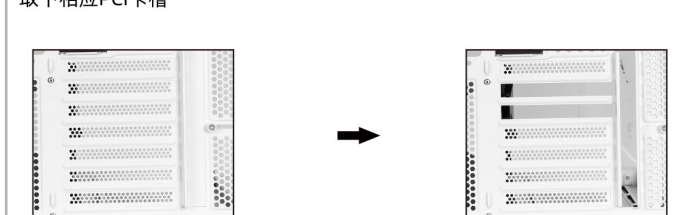

放入显卡对准孔位, 锁上电源螺丝固定显卡



将硬盘指示灯插在主板上有“HDD LED”, “HD LED”, “HLED”或“LED LED”等字样的插针上

将电源开关指示灯插在主板上有“PWR LED”等字样的插针上

将重启键插在主板上有“RST SW”, “RES SW”, “RST”等字样的插针上


将电源开关键插在主板上有“PWR SW”, “PWR BTN”, “RWR”等字样的插针上

**注意: 正极对正极 负极对负极, 千万不要接反了**



## 11 安装机箱线材

### USB3.0安装

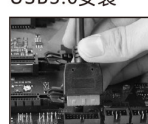

将机箱USB3.0插入相应的孔位

### HD Audio/Audio安装



将 HD Audio或Audio插入相应的孔位

## 广州澳捷科技有限公司

地址: 广州市从化区明珠工业园明珠大道南30号  
 电话: 020-36031688 传真: 020-36032128 网址: www.sama.cn  
 本企业通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证  
 (ACM证书编号: 23CN34500402Q、23CN34500706E)  
 澳捷执行标准号: Q/AJKJ-1-2016