

境界Magic说明书



附件表

A	电源螺丝	x 5	F	束线带	x 10
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x 21	G	铜柱套	x 1
C	3.5英寸硬盘螺丝	x 12	H	弹扣	x 2
D	扎带	x 10	I	屏幕	x 1
E	风扇长螺丝	x 8			

产品规格表

型号	境界Magic
机箱尺寸	451*245*490MM
前面板接口	USB3.0*2、HD AUDIO、Type-c*1
主板兼容性	ATX、M-ATX、ITX
3.5英寸HDD硬盘位	3(与2.5英寸SSD共槽二选一)
2.5英寸SSD硬盘位	3(与3.5英寸HDD共槽二选一)
PCI扩展位	7
最大显卡长度	400MM
最大CPU散热高度	180MM
风扇安装位	主机板: 3*120MM 顶板: 3*120MM/2*140MM 后板: 1*120MM/1*140MM 电源仓: 2*120MM
冷排安装位	主机板: 支持120/240/360水冷 顶板: 支持120/240/360水冷 后板: 支持120水冷
预装防尘网	底部/顶部/右侧板
背线空间	33MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

1 机箱开启方式

从后板扣开左侧板, 右侧板



风道示意图


3 主机板散热风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往里吹风对准孔位
从主机板背面固定螺丝



2 主板安装

将I/O封片卡进I/O口

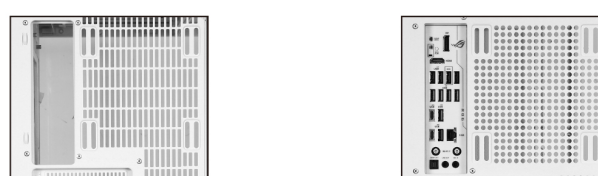

放入主板对准孔位, 锁上螺丝固定主板



4 后板散热风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往外吹风对准孔位
从后板后面固定螺丝



5 顶板散热风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往外吹风对准孔位
从顶板上固定螺丝




6 电源仓散热风扇安装

放入散热风扇, 调整风扇往上吹风对准孔位
从风扇顶部用长风扇螺丝固定风扇




9 主机板背面硬盘架硬盘安装(SSD和HDD共槽)

拧开螺丝取出硬盘架, 放入2.5英寸SSD硬盘对准孔位, 从背面固定螺丝

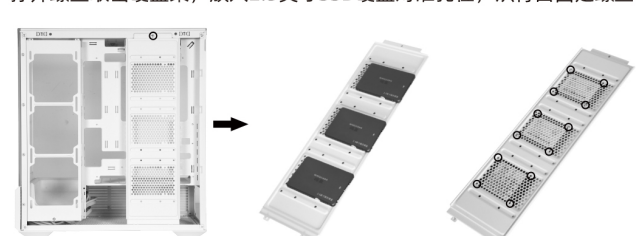


或放入3.5英寸HDD硬盘对准孔位, 从背面固定螺丝
把安装好的硬盘架装回主机板背面固定螺丝

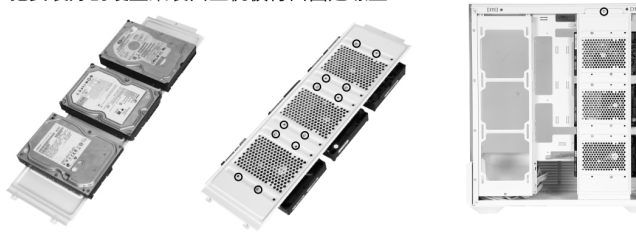


7 水冷安装

将冷排对准螺丝孔位, 从机箱骨架外部固定螺丝
(冷排风扇固定方式详见散热器说明书)

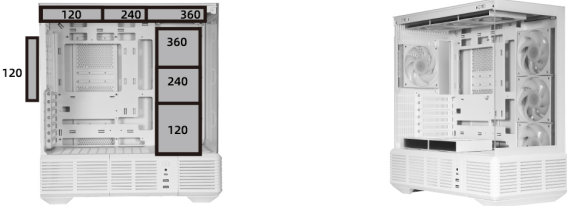

8 电源安装

放入电源对准孔位, 从后面用六角螺丝固定电源

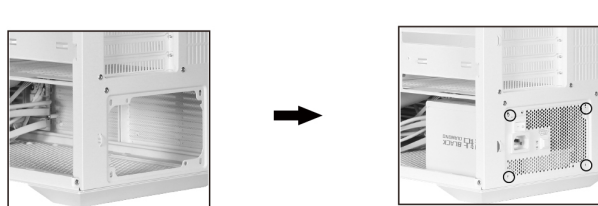

10 显卡横装

取下相应PCI卡槽, 放入显卡对准孔位, 锁上电源螺丝固定显卡




11 I/O功能座安装位置替换和屏幕安装(标配6.2英寸高清屏幕)


从电源仓上面扣开左侧I/O功能座并拆下I/O功能座
从前面板扣开前面饰板并拆下前面饰板、换上I/O功能座面板对准孔位安装



把屏幕面板装到左侧电源仓对准孔位安装(屏幕软件点击产品页“资料下载”下载安装)

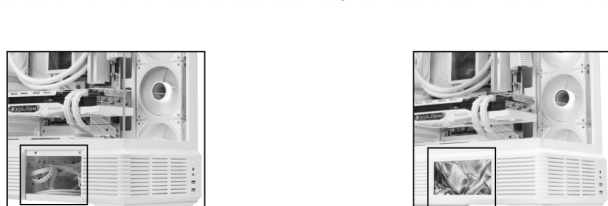

12 声控开关机安装

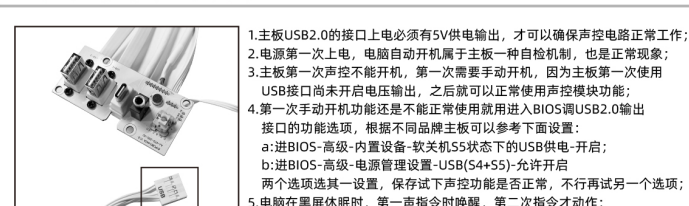

1. 主板USB2.0的接口上电必须有5V供电输出, 才可以确保声控电路正常工作;
2. 电源第一次上电, 电脑自动开机属于主板一种自检机制, 也是正常现象;
3. 主板第一次声控不能开机, 第一次需要手动开机, 因为主板第一次使用USB接口尚未开启电压输出, 之后就可以正常使用声控模块功能;
4. 第一次手动开机功能还是不能正常使用就进入BIOS调USB2.0输出接口的功能选项, 根据不同品牌主板可以参考下面设置:
a: 进BIOS-高级-内置设备-软关机S5状态下的USB供电-开启;
b: 进BIOS-高级-电源管理设置-USB(S4+S5)-允许开启
两个选项选其一设置, 保存试下声控功能是否正常, 不行再试另一个选项;
5. 电脑在黑屏休眠时, 第一声指令时唤醒, 第二声指令才动作;


声控指令包括: 先马开机/小马开机/神马开机 声控功能: 先马开机: 电脑启动, 先马关机: 电脑关闭

13 安装机箱线材

取出机箱I/O线材
将USB3.0插头插入对应孔位



将HD Audio音频接口和
一体式开机接口插入对应孔位

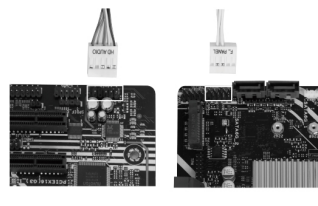

广州澳捷科技有限公司

地址: 广州市从化区明珠工业园明珠大道南30号
电话: 020-36031688 传真: 020-36032128 网址: www.sama.cn
本企业通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证
(ACM证书编号: 23CN34500402Q、23CN34500706E)
澳捷执行标准号: Q/AJKJ-1-2016