SAMA 先马

破坏神X9 说明书

附件表

A	电源螺丝	x5	E	铜柱	x3
B	主板螺丝	x16	F	3.5硬盘台阶螺丝	x4
C	硬盘螺丝	x8	G	长风扇螺丝	x2
D	硬盘防震垫	x4			

产品规格表

型号	破坏神X9
机箱尺寸	387*215*446MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*2、HD AUDIO
主板兼容性	立式MATX、ITX
3.5英寸硬盘位	3
2.5英寸硬盘位	2
PCI扩展位	5
最大显卡长度	300MM（前板不装风扇的情况下300，装风扇275）
最大CPU散热高度	162MM
风扇安装位	前板：3*120MM/2*140MM 顶板：2*120MM 后板：1*120MM 电源仓上面：2*120MM
冷排安装位	前板：支持120/240/280水冷 顶板：支持120/240水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部、底部
背部理线净空	23MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

1机箱开启方式

抠开面板，拆下左侧板，推开右侧板

2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

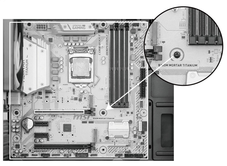

3安装电源

将电源放入电源仓，从后部使用电源螺丝固定

4散热风扇的安装

前板调整风扇往里吹风，顶板、后板调整风扇往外吹风并对准螺丝孔位
顶板、后板从机箱外部固定螺丝，前板从里面固定螺丝

5电源仓上面散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇（不标配长风扇螺丝）

6水冷的安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）

7主机板2.5英寸硬盘的安装

把2.5英寸硬盘放入硬盘位并对准孔位，从主机板背面固定螺丝

8底板硬盘架3.5英寸硬盘的安装(和2.5英寸硬盘共用一个位置)

将3.5英寸硬盘或2.5英寸硬盘放入硬盘架下层，从底部用螺丝固定硬盘

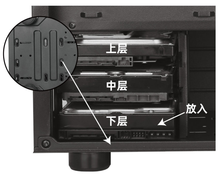

将3.5英寸硬盘右侧锁上硬盘防震垫和硬盘台阶螺丝
对准凹槽放入硬盘架中层和上层，从前板固定螺丝

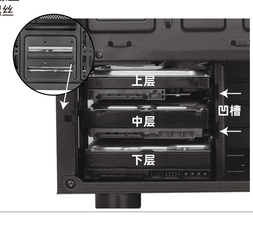

9安装显卡

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

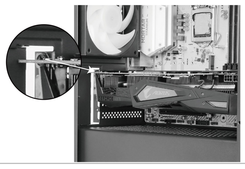

10安装机箱线材

取出机箱I/O线材，将USB3.0插头插入对应孔位

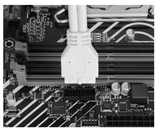

HD Audio/Audio安装
将 HD Audio或Audio插入相应的孔位

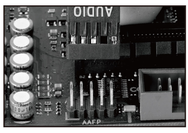

将硬盘指示灯插在主板上标有
“HDD LED”，“HD LED”，“HLED”或“IED LED”
等字样的插针上

将电源开关指示灯插在主板上标有
“PWR LED” 等字样的插针上

将重启键插在主板上标有“RST SW”，
“RES SW”,“RST”
等字样的插针上

将电源开关键插在主板上标有
“PWP SW”，“PWR BTN”,“RWR”
等字样的插针上

注意:正极对正极负极对负极，千万不要接反了