SAMA先马

朱雀5说明书

附件表

A	电源螺丝	x6	E	铜柱	x3
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x17	F	铜柱套	x1
C	3.5英寸硬盘螺丝	x12	G	扎带	x8
D	束线带	x8			

产品规格表

型号	朱雀5
机箱尺寸(宽x高x深)	478*220*483MM
前面板接口	USB2.0*1、USB3.0*1、HD AUDIO
主板兼容性	立式,ATX、MATX、ITX、E-ATX
3.5硬盘位	3
2.5硬盘位	3
PCI扩展位	7(可支持竖插显卡)
最大显卡长度	415MM (前板不装风扇情况下)
最大CPU散热高度	164MM
风扇安装位	前板：3*120MM/3*140MM 顶板：3*120MM/2*140MM 后板：1*120MM 主机板：2*120MM 电源仓上面：3*120MM
冷排安装位	前板：支持120/240/280/360水冷 顶板：支持120/240/280/360水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	28MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

1机箱开启方式

抠开面板，拧开后板手动螺丝、拆下左侧板、推开右侧板

风道示意图

2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

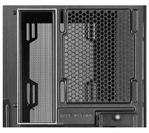

3安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定

4前、顶、后板散热风扇的安装

前板调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架内部固定螺丝
顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

5电源仓上面散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇

6主机板散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇

7水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）

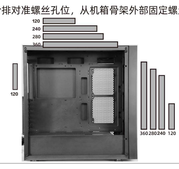

8主机板背面SSD硬盘和HDD硬盘安装

拧开主机板背面硬盘架螺丝取出硬盘架,放入SSD硬盘或HDD硬盘

或

插销对准标记插，把安装好的硬盘架装回主机板背面固定螺丝

9底板硬盘架SSD硬盘与HDD硬盘安装

向外拉取出硬盘架，把SSD硬盘放入硬盘架对准孔位从后面固定螺丝

把HDD硬盘放入硬盘架上面对准孔位从下面固定螺丝
再把HDD硬盘放入硬盘架下面对准孔位从两侧固定螺丝，把安装好的硬盘架装回底板

10显卡横装

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

11显卡竖装

取下竖装显卡PCI卡条，把相应的铜柱锁在对应的位置上
放入显卡延长线并锁上主板螺丝

另一端插入显卡插槽。插入显卡并锁上六角螺丝

12安装机箱线材

USB3.0安装

将机箱USB3.0插入相应的孔位

机箱顶部USB3.0接口

HD Audio安装

将HD Audio插入
相应的孔位

HD.LED±
将硬盘指示灯插在主板上标有
“HDD LED”，“HD LED”，“HLED”或 “IED LED”
等字样的插针上

POWER LED+
POWER LED-
将电源开关指示灯插在主板上标有
“PWR LED” 等字样的插针上

RESET SW
将重启键插在主板上标有“RST SW”，
“RES SW”,“RST”
等字样的插针上

POWER SW
将电源开关键插在主板上标有
“PWP SW”，“PWR BTN”,“RWR”
等字样的插针上

注意:正极对正极负极对负极，千万不要接反了