SAMA先马

朱雀6说明书

附件表

A	电源螺丝	x6	E	独立式PCI卡条	x1
B	主板、2.5英寸硬盘螺丝	x17	F	铜柱套	x1
C	3.5英寸硬盘螺丝	x12	G	扎带	x6
D	束线带	x6			

产品规格表

型号	朱雀6
机箱尺寸	463*235*450MM
前面板接口	USB2.0*1、HD AUDIO
主板兼容性	ATX/MATX/ITX
3.5硬盘位	4
2.5硬盘位	4
PCI扩展位	7
最大显卡长度	410MM
最大CPU散热高度	181MM
风扇安装位	前板：3*120MM/2*140MM/2*160MM 顶板：3*120MM/2*140MM 后板：1*120MM 电源仓上面：2*120MM 底板：1*120MM
冷排安装位	顶板：支持240/360水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	33MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

1机箱开启方式

从后板上面凹陷处抠开左右面板，从前板下面抠开前面板

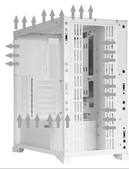

风道示意图

2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

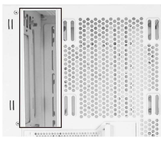

3安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定

4前、顶、后板散热风扇的安装

前板调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝

5电源仓、底板散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用风扇螺丝固定风扇

6水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）

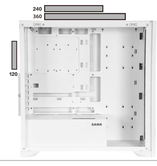

7底板HDD硬盘安装

把HDD硬盘放入底板硬盘安装位对准孔位，从下面固定螺丝



8主机板背面HDD和SSD硬盘安装(HDD和SSD共槽)

放入HDD硬盘对准孔位，从后面固定螺丝

或放入SSD硬盘对准孔位，从后面固定螺丝

9主机板背面盘架HDD和SSD硬盘安装(HDD和SSD共槽)

拧开手动螺丝取出硬盘架，放入HDD硬盘对准孔位，从背面固定螺丝

或放入SSD硬盘对准孔位，从背面固定螺丝。把安装好的硬盘架对准插槽装回主机板背面固定螺丝

10显卡横装

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

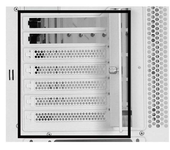

11安装机箱线材

HD Audio和一体式开机接口线材安装
将HD Audio音频接口和一体式开机接口插入对应孔位

12安装机箱线材
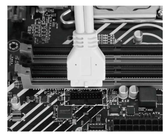
USB3.0安装
取出机箱I/O线材，将USB3.0插头插入对应孔位