SAMA

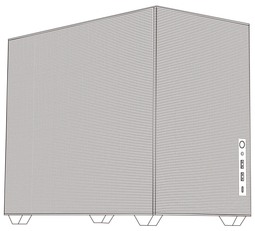

趣造 QUZAO 2

趣造系列简介：
趣造是新零售新营销下的用户联接，代表未来商业的一种趋势。
将产品归还给用户，用户用自己的乐趣创造产品，平台整合资源量产，KOL亲测体验，从而形成用户/平台/KOL三方联动，
实现新一轮商业格局。趣造系列是由一群有兴趣的玩家共同创造的产品。
除产品外，趣造还是一个共创的平台，意在为玩家带
来更自由的上品体验。
接下来我们将一同迎接趣造2 共同探寻趣造世界里的"我是谁"。

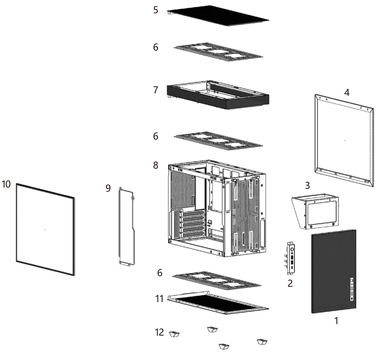

1.前面板	2.I/O座	3.电源架	4.右侧板
5.上盖	6.风扇架	7.扩展仓	8.五金
9.挡板	10.左侧板	11.底板	12.脚垫

注：扩展仓在盒子里，可按需求自行安装在机箱上

配件盒

图示	零件名称	用途	数量
	电源螺丝	电源	4
	硬盘螺丝	3.5英寸HDD硬盘	20
	主板螺丝	主板/ 2.5英寸SSD硬盘	24
	束线带	理线	8
	扎带	理线	8
	铜柱套	调整铜柱位置	1
	弹扣	卡住面板和侧板外上盖	2

1 机箱拆卸

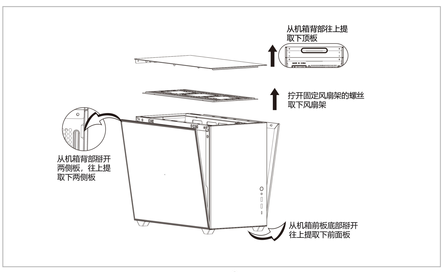

2 风扇安装

后板风扇安装：
从机箱背部锁上风扇螺丝

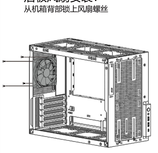

风扇架风扇安装：
从风扇架上面锁上风扇螺丝固定风扇再锁回机箱

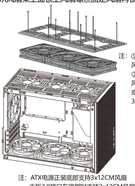

注：①显卡长度＜284MM
风扇架可装3x12CM风扇
②显卡长度＞284MM
风扇架可装2x12CM风扇
或加扩展盒能支持
3x12CM风扇

注：ATX电源正装底部支持3x12CM风扇
主板3.0接口在底部时支持2x12CM风扇

3 水冷安装

顶部扩展仓水冷安装：
从风扇架上面锁上螺丝固定水冷，把装好水冷的风扇架锁回扩展仓，再装回机箱

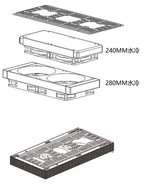

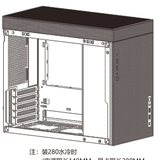

注：装280水冷时
(电源限长140MM，显卡限长280MM，
水冷管朝后板方向安装)

4 电源安装

电源架拆卸：
拧开螺丝，向上或向下
滑动取出电源架

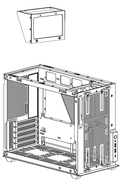

ATX电源正装：
把电源用电源螺丝固定在电源架上，
把锁好电源的电源架锁回机箱

顶部装3x12CM风扇
电源需要往下移动



注:1.电源装最顶部显卡限长355MM
2.电源正装下移和电源侧装显卡限长280MM

ATX电源倒装：
把电源用电源螺丝固定在电源架上，
把锁好电源的电源架锁回机箱

SFX电源安装：
把电源对准主机板孔位
用电源螺丝固定电源





显卡限长:280MM

5 硬盘安装

HDD硬盘安装:(全部和SSD共槽)

底部HDD硬盘安装:
把硬盘对准孔位，从底部锁上
HDD硬盘螺丝固定硬盘

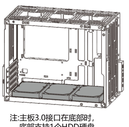

注:主板3.0接口在底部时，
底部支持1个HDD硬盘

风扇架HDD硬盘安装:
把硬盘对准风扇架孔位，锁上HDD硬盘螺丝固定
硬盘，把风扇架装回扩展仓，再把扩展仓装回机箱



注:不装扩展仓顶部风扇架支持1个HDD

SSD硬盘安装:(全部和HDD共槽)

风扇架SSD硬盘安装：
把硬盘对准风扇架孔位，锁上主板
螺丝固定硬盘，把装好硬盘的风扇架装回扩展仓
再把扩展仓锁回机箱

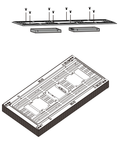

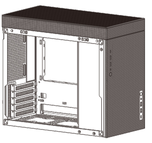

注:不装扩展仓顶部风扇架支持1个SSD

6 主板安装

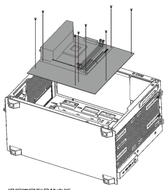

根据不同型号的主板
调整铜柱位置

7 显卡安装

取下相应的PCI挡板
放入显卡，用电源螺丝
固定显卡

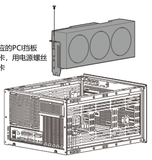

1.电源装最顶部
显卡限长:355MM
2.顶板装3*12风扇，电源正装下移和电源倒装
显卡限长:280MM

8 线材接口示意图

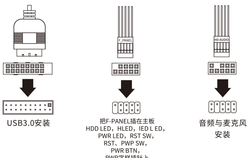

USB3.0安装

前F-PANEL插在主板
HDD LED，HLED，IEDI LED，
PWR LED，RST SW，
RST，PWP SW，
PWR BTN，
RWR字样插针上

音频与麦克风
安装

注意:正极对正极负极对负极，千万不要接反了

9 配件安装

USB座互换
拧开螺丝取下USB座
架到圆板左上角
注: 1.装FX电源USB座才可以互换
2.ATX电源正装，USB座装右下角
3.ATX电源倒装，USB座装右下角



挡板安装
把挡板对准孔位锁上硬盘螺丝



扩展仓安装
把扩展仓放在顶部或底部，直接按下去

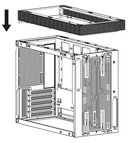

注：顶板和底板都可以装扩展仓，请按需求安装
(标配一个扩展仓)